TB8162 - MANUALE DI ISTRUZIONI

MODELLO IN SCALA 1:8, 4 RUOTE MOTRICI, MOTORE A SCOPPIO



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Lunghezza: 458 mm Profondità: 305 mm Altezza: 165 mm Interasse: 335 mm Ruote: Ø 110*43 mm Altezza dal suolo: 30 mm

4 Ruote motrici

Potente motore 21 CXP 3.5 cc con due regolazioni del carburatore e farfalla a scorrimento Cellula del differenziale perfettamente ermetica e resistente all'acqua e alla polvere Frizione regolabile e tre differenziali

Cardani di trasmissione ultra resistenti sigillati in cellule di plastica

Semplice e veloce smontaggio e rimontaggio della ricevente e del pacco batteria (coperchio fermato da una clip)

Differenziali formati da 4 satelliti e 2 planetari

Telaio in ergal 6061T blu anodizzato

Ammortizzatori big size, ad olio, regolabili, con ghiera filettata e cappuccio in ergal

Capacità serbatoio 125 cc


Trasmissione su cuscinetti sigillati di alta precisione

PRECAUZIONI D'USO

ATTENZIONE! Questo modello radio comandato non è un giocattolo. Date le sue alte prestazioni, l'utilizzo è indicato a persone con età superiore ai quattordici anni.

I neofiti dovrebbero chiedere aiuto a modellisti esperti prima di cominciare il montaggio. Leggere attentamente le precauzioni d'uso prima di utilizzare il modello. Il montaggio corretto e l'utilizzo in sicurezza sono responsabilità del modellista.

ATTREZZI RICHIESTI PER L'ASSEMBLAGGIO E LA MANUTENZIONE

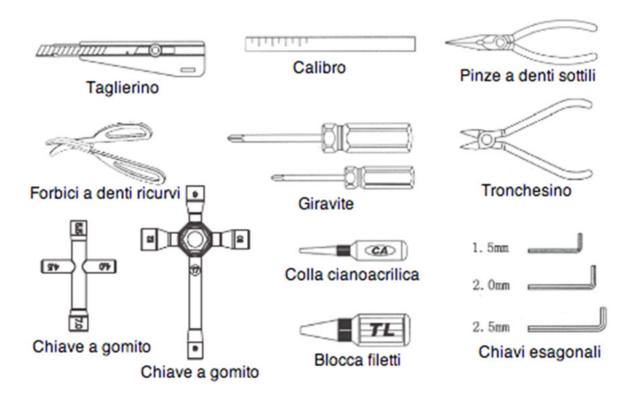

ATTENZIONE!

Durante il montaggio del modello non usare avvitatori elettrici per fissare viti nel nylon o nella plastica. L'avvitamento troppo veloce può provocare un surriscaldamento delle viti e causare la rottura delle parti di plastica o della filettatura.

Sono inoltre necessarie otto batterie alcaline di tipo AA da 1,5 V per alimentare il radio comando.

IMPORTANTE!

Controllare che tutte le viti siano adeguatamente serrate prima della messa in funzione del modello!

Applicare il blocca filetti su tutte le viti per evitare che possano allentarsi.

LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI INIZIARE L'ASSEMBLAGGIO

- 1. Durante l'assemblaggio tenere il materiale lontano dalla portata dei bambini poiché sono incluse parti piccole e taglienti.
- 2. Non usare il modello su strade o autostrade. Può causare incidenti gravi, lesioni personali o danni a proprietà etc.
- 3. Durante e subito dopo l'utilizzo il motore si surriscalda, non toccarlo fino a completo raffreddamento.
- 4. Assicurarsi che, durante la corsa con più modelli sulla stessa area, ogni modellista utilizzi una frequenza diversa del radio comando.

ISTRUZIONI PER L'USO DEL MODELLO RADIOCOMANDATO

Simboli importanti

Prestare particolare attenzione ai seguenti simboli. Leggere il loro significato molto attentamente.



PERICOLO: se il modellista non segue attentamente e scrupolosamente le istruzioni, può causare non solo lesioni gravi ma anche mortali.



AVVERTENZA: se il modellista non segue attentamente e Warning: scrupolosamente le istruzioni, può causare non solo lesioni gravi ma anche mortali.



ATTENZIONE: se il modellista non segue attentamente Attention: scrupolosamente le istruzioni, può causare non solo lesioni gravi ma anche mortali, ma generalmente non direttamente al modellista.

LINEE GUIDA PER LA SICUREZZA

- Non usare il modello di notte o con il brutto tempo (con pioggia o temporali) poiché possono creare interferenze al segnale del radio comando e causare la perdita di controllo del modello e di conseguenza incidenti.
- Prima della messa in moto assicurarsi che il movimento del servocomando corrisponda alla direzione del movimento sul radio comando, in caso contrario sistemare.
- Prima della messa in moto impostare il canale 2 (Throttle) e l'interruttore di movimento al minimo. Accendere PRIMA l'interruttore generale del radio comando e POI connettere la ricevente.
- Sequenza di spegnimento: spegnere PRIMA la ricevente e POI il radio comando. Non invertire la sequenza poiché si potrebbe perdere il controllo del modello.

CARICA DELLE BATTERIE


- In caso di utilizzo di batterie ricaricabili NiCd o Ni-MH, controllare che siano perfettamente cariche per evitare di perdere di controllo del modello; se scariche, metterle in carica immediatamente.
- In caso di utilizzo di batterie ricaricabili NiCd o Ni-MH usare un caricatore adeguato. Fare attenzione a che l'intensità della corrente non sia eccessiva, perché questo potrebbe

causare un surriscaldamento delle batterie e l'esplosione delle stesse. Scollegarle dal carica batterie non appena cariche.

Nel caso il modello non sia utilizzato per un po' di tempo, rimuovere le batterie dal radio comando.


SPECIFICHE DEL RADIO COMANDO A 2,4 GHz:

- 2 canali
- Potenza RF inferiore a 20dbm
- Modulazione GFSK
- Codice digitale
- Sensibilità 1024
- Avviso di basso voltaggio sotto i 9 V
- Porta DSC 3.5 mm
- Porta caricatore
- Alimentazione 12 V DC 8x1.5V AA
- Peso 328 g
- Lunghezza antenna ricevente 26 mm
- Grandezza 159x99x315 mm
- Colore nero
- Certificato CE FCC

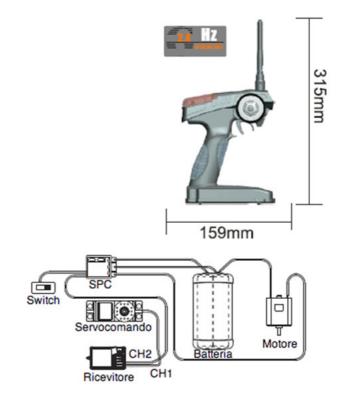

Nota:

Porre l'antenna della ricevente in posizione verticale nel modello. Non mettere l'antenna vicino a oggetti di metallo per non comprometterne la sensibilità.

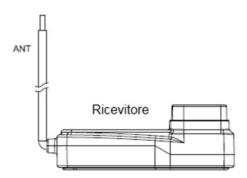

CONFIGURAZIONE DEL RADIO COMANDO


Abbinamento codici radiocomando e ricevitore (Matching code)

Il radio comando e la ricevente sono accoppiati in fase di produzione, non è quindi necessario per il modellista eseguire tale operazione.

Nel caso in cui si abbia la necessità di collegare la ricevente con un altro radio comando o viceversa, seguire il procedimento seguente:


- Inserire le batterie nel radio comando 2,4 GHz e spegnerlo.
- Inserire il cavo di collegamento nella porta BIND/CH3 della ricevente.
- Connettere la batteria alla porta VCC della ricevente, i 2 LED lampeggeranno immediatamente: la ricevente è in attesa del codice del radiocomando.
- Premere e tenere premuto il tasto d'identificazione del radiocomando e accendere l'alimentatore dello stesso.
- Osservare il LED della ricevente: se ha smesso di lampeggiare, l'identificazione ha avuto successo (durata dell'operazione circa cinque secondi).
- Rilasciare il tasto d'identificazione del radio comando e togliere il cavo di collegamento dalla porta BIND del ricevitore.



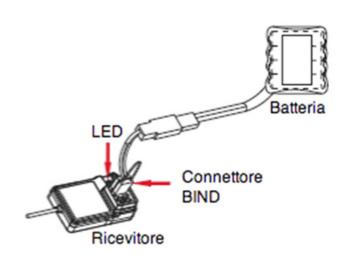


PROCEDURA DI ACCENSIONE

- Collegare tutte le parti.
- Accendere l'interruttore di alimentazione del radio comando.
- Connettere la batteria alla ricevente.
- Attendere che il LED sulla ricevente sia acceso fisso.
- Utilizzare il modello.

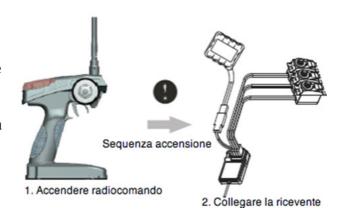

SPEGNIMENTO


- Scollegare la batteria dalla ricevente
- Spegnere il radio comando

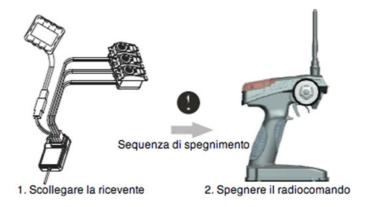


IL RADIOCOMANDO 2.4 GHz - ELENCO COMANDI





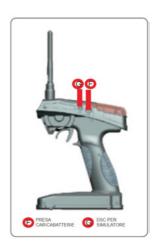


GUIDA ALLE FUNZIONI DEL RADIO COMANDO

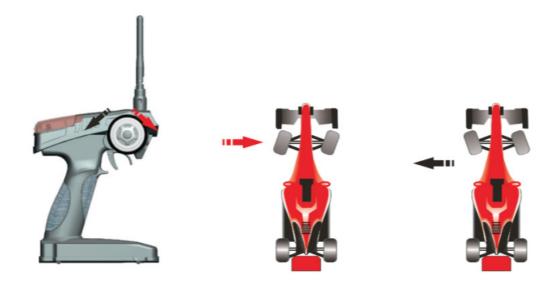

Controllo della direzione: ruotando lo sterzo verso destra, le ruote anteriori gireranno a destra (vedi figura). Ruotando lo sterzo a sinistra, le ruote anteriori gireranno a sinistra (vedi figura).

Utilizzare il comando D/R per regolare la doppia velocità dello sterzo.

Controllo della velocità d'accelerazione: tirando indietro il grilletto d'accelerazione, il modello si muoverà in avanti (vedi figura). Spingendo avanti il grilletto d'accelerazione, il modello prima frena poi inserisce la retromarcia (vedi figura).

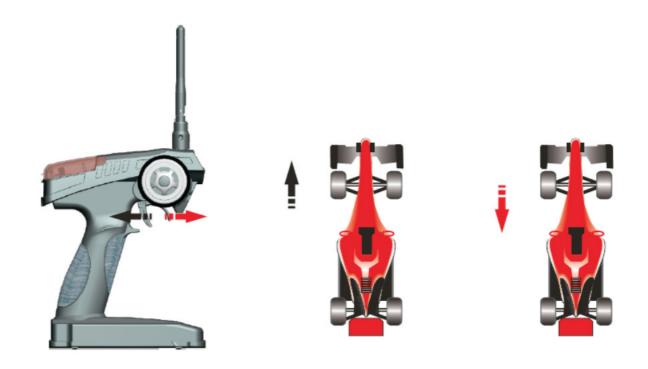

VERIFICHE FINALI PER L'UTILIZZO DEL MODELLO

Inserire le batterie nel radio comando.

Inserire le batterie cariche nell'automodello.

Accedere PRIMA il radio comando (premere l'interruttore generale) e solo SUCCESSIVAMENTE la ricevente.

Alzare il modello da terra per controllare che risponda positivamente ai comandi.

Controllare che le regolazioni dell'acceleratore e dello sterzo siano settate correttamente prima dell'utilizzo.

Sostituire le batterie della ricevente se la velocità massima fosse troppo bassa.

Terminato il gioco, spegnere PRIMA la ricevente e SUCCESSIVAMENTE il radio comando.

Terminato l'utilizzo del radiocomando rimuovere le batterie.

MESSA A PUNTO DEL MOTORE

SPILLO DELLA REGOLAZIONE DEL MASSIMO

Lo spillo per la regolazione del massimo è situato sopra il carburatore. Questo controlla il mix tra aria e miscela all'interno dello stesso. Lo spillo del massimo è già tarato dalla fabbrica a due giri e mezzo dalla totale chiusura. Una volta che il motore è a punto, lo spillo del massimo andrà settato tra i due e i due giri e mezzo dalla totale chiusura. Il migliore settaggio dello spillo del massimo dipende anche da fattori quali il tempo, l'umidità dell'aria e il livello del mare al quale ci si trova ad operare. Per arricchire la miscela, girare lo spillo in senso antiorario, per smagrirla girare lo spillo in senso orario.



SPILLO PER LA REGOLAZIONE DEL MINIMO


Lo spillo per la regolazione del minimo è la vite che si trova nel carburatore di fronte al braccio

dell'acceleratore. Lo spillo del minimo serve per miscelare in maniera ottimale il flusso dell'aria con il carburatore quando il motore funziona a bassi regimi. C'è un modo semplice per regolare lo spillo del minimo, si chiama "pinch test" (o test di riduzione della miscela). Con il motore al minimo bisogna avvitare in senso orario lo spillo del massimo di un giro, un giro e mezzo (per ridurre l'afflusso di miscela) e successivamente ascoltare come il motore aumenta o diminuisce il numero di giri.

- lo spillo è regolato in modo corretto quando il motore aumenta il numero di giri per circa due o tre secondi e poi li diminuisce
- se il motore impiega più di quattro secondi a diminuire il numero di giri è necessario chiudere lo spillo del minimo in senso orario e procedere con una nuova verifica
- se invece il motore riduce rapidamente il numero di giri, significa che lo spillo del minimo va aperto di mezzo giro, svitandolo in senso antiorario, per aumentare l'afflusso di aria.

REGOLAZIONE DELLA BATTUTA DEL MINIMO

La vite della regolazione della battuta del minimo è posta dietro il carburatore. Serve per aumentare o diminuire l'apertura della ghigliottina e quindi permette di aumentare o diminuire i giri del motore al minimo. La vite della regolazione del minimo deve essere posizionata in modo che la ghigliottina rimanga a circa 1 mm dalla chiusura totale.

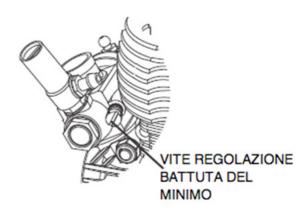

IMPORTANTE!

Per assicurare al motore una maggiore durata e la migliore prestazione, è assolutamente

necessario eseguire il rodaggio prima del suo utilizzo. Il rodaggio è fondamentale per la durata delle parti interne del motore. Il rodaggio deve essere fatto con almeno cinque pieni di carburante.

ACCENSIONE DEL MOTORE

IMPORTANTE! Per motivi di sicurezza, quando il motore è in funzione, il sistema radio deve essere sempre acceso e l'antenna del radio comando estesa!

- Riempire il serbatoio con un pieno di carburante.
- Riempire il motore esclusivamente quando è ancora freddo, metter il dito sullo scarico e tirare la corda d'avviamento ripetutamente ma evitando strappi eccessivi. Fermarsi appena si vede la miscela raggiungere la linea indicata nel carburatore.
- Porre sopra la candela l'apposita pipetta ben carica.
- Far partire il motore al minimo. Tirare la corda dell'avviamento con piccoli strappi veloci. Non tirare la corda dell'avviamento fino a fine corsa ed evitare strappi eccessivi.

Qualche volta è necessario accelerare fino a circa metà corsa per avviare il motore. Per evitare danni al motore, subito dopo l'accensione riportarlo al minimo.

ARRESTO DEL MOTORE

Per arrestare il motore è necessario impedire l'afflusso della miscela al carburatore staccando la cannetta della miscela stessa. Privo d'alimentazione il motore si arresterà in pochi secondi. Non mettere mai il dito sulla marmitta calda per fermare il motore, ciò provocherebbe serie bruciature. Inoltre, tale procedura causerebbe il ritorno del carburante nel motore rendendo più difficili le successive accensioni.

IMPORTANTE!

Quando risulta difficile far partire il motore, in particolare nel corso del primo utilizzo, seguire la seguente procedura:

- Svitare di mezzo giro la candela prima di avviare il motore. Questo passaggio permette alla miscela in eccesso presente nella camera di combustione di sfogarsi. All'accensione del motore riavvitare la candela.
- Nel caso in cui persistano ancora difficoltà nell'accensione, si può dedurre che il motore sia ingolfato. In questo caso, rimuovere la candela, girare il motore sottosopra, mettere un canovaccio sopra le testa del motore e contemporaneamente tirare cinque o sei volte la corda dell'avviamento. In questo modo il motore si libera della miscela in eccesso, che viene assorbita dal canovaccio, e il motore riprende il suo normale funzionamento.
- Rimettere la candela e ripetere la procedura d'avviamento.

ATTENZIONE! NON ESEGUIRE MAI QUESTA PROCEDURA CON IL MOTORE CALDO

RODAGGIO DEL MOTORE

- Togliere la carrozzeria: ciò permetterà al motore di evitare il surriscaldamento.
- Tenere sempre pulito il filtro dell'aria posizionato sopra il carburatore.
- Effettuare il rodaggio su una superficie liscia e dura (non accidentata). Un ampio parcheggio è l'ideale.

- Usare lo stesso carburante impiegato per le corse.
- Non sollecitare troppo il motore accelerando e decelerando troppo velocemente.
- Il rodaggio può causare la rottura della candela.
- Non surriscaldare il motore. Controllare la temperatura della testa usando gli appositi strumenti.

PRIMO PIENO

Il primo pieno di carburante va fatto aumentando l'afflusso della miscela. Questo permette al carburante di trasportare una maggiore quantità di olio al motore e quindi di lubrificare le parti interne durante il rodaggio.

- Aprire la valvola dello spillo del massimo di circa quattro giri e mezzo dalla completa chiusura (svitare in senso antiorario). Questa operazione è già stata effettuata durante la produzione, ma verificare comunque l'effettiva impostazione della valvola. Nel caso in cui fosse necessario chiudere lo spillo del massimo, non avvitare fino a fine corsa altrimenti potrebbe interrompersi l'afflusso di miscela al motore.
- Riempire il serbatoio e avviare il motore.
- Far correre il modello senza carrozzeria e su una superficie liscia non accidentata.
- Correre in avanti e in indietro a media velocità, accelerando e decelerando lentamente.
- Continuare a correre finché il serbatoio è quasi vuoto. Non lasciare svuotare completamente il serbatoio durante il rodaggio per evitare il surriscaldamento del motore.
- Fermare il motore e lasciarlo raffreddare per almeno 10 15 minuti prima di procedere con il rodaggio.

Nota: Se il motore non è sufficientemente veloce provare ad aumentare il numero di giri al minimo girando in senso orario la vite della regolazione della battuta del minimo.

SECONDO PIENO

- Smagrire lo spillo del massimo di mezzo giro rispetto a come era regolato nel corso del primo pieno. Far correre il modello fino alla fine del carburante e lasciare raffreddare.

TERZO PIENO

- Smagrire lo spillo del massimo un altro mezzo giro rispetto a come era regolato nel corso del secondo pieno. Far correre il modello fino alla fine del carburante e lasciare raffreddare.

QUARTO PIENO

- Smagrire lo spillo del massimo un altro mezzo giro rispetto a come era regolato nel corso del terzo pieno. Far correre il modello fino alla fine del carburante e lasciare raffreddare. A questo punto si dovrebbe notare che il motore migliora le sue prestazioni.

QUINTO PIENO

- Smagrire lo spillo del massimo un altro mezzo giro rispetto a come era regolato nel corso del quarto pieno. Far correre il modello fino alla fine del carburante e lasciare raffreddare. A questo punto il motore dovrebbe essere carburato al meglio, di conseguenza regolare la vite della battuta del minimo in modo che la ghigliottina rimanga a circa 1 mm dalla sua chiusura totale.

CONSIGLI PER LA MESSA A PUNTO

Dopo il rodaggio verificare il funzionamento del modello nel posto in cui si pensa di utilizzarlo più frequentemente (erba, strada o pista). Tarare lo spillo della regolazione del massimo in modo da garantire una buona resa ed evitare inutili e pericolosi surriscaldamenti al motore. Utilizzando gli appositi indicatori di temperatura, regolarsi in modo che il motore non superi mai i 132°C di temperatura durante l'esercizio. I micromotori impiegano alcuni minuti per raggiungere la loro temperatura ottimale, durante questo lasso di tempo evitare di sollecitarli troppo.

MANUTENZIONE DEL MOTORE

Non lasciare mai del carburante nel serbatoio del modello dopo l'utilizzo. A fine corsa si raccomanda di vuotare il serbatoio da tutto l'eventuale carburante avanzato. A questo punto sarebbe opportuno mettere due gocce d'olio "After run" nel carburatore e altre due nel cilindro, in modo da evitare e prevenire fenomeni di corrosione. Tirare l'avviamento a strappo un paio di volte per far circolare adeguatamente l'olio all'interno del motore. E' raccomandabile pulire la spugna del filtro dell'aria a fine sessione.

10 CONSIGLI PER GARANTIRE AL MOTORE UNA LUNGA DURATA

- Mantenere puliti i filtri dell'aria e il motore. Lo sporco produce uno strato di incrostazione sul motore che interferisce con la funzionalità e rende difficile la sua capacità di disperdere calore in modo efficace e rapido. Pulire e oliare questi elementi dopo ogni utilizzo.
- Non smagrire troppo l'afflusso di miscela.
- Non usare il motore con il serbatoio quasi vuoto o vuoto. Non accelerare al massimo se le gomme non aderiscono perfettamente al terreno.
- Non surriscaldare il motore.
- Non usare un carburante con una bassa percentuale di olio e assicurarsi che sia prodotto da una ditta seria e capace.
- Non usare avanzi di carburante.
- Non usare carburanti che contengono una percentuale superiore al 20% di nitrometano.
- Non danneggiare i pistoni o il manicotto del cilindro. Non introdurre niente nella marmitta mentre si rimuove o s'installa frizione o volano. Usare attrezzi specifici per rimuovere la frizione.
- Non usare silicone per sigillare i raccordi del motore. Il silicone contiene acido acetico che è corrosivo per i componenti interni del motore stesso.
- Non far penetrare acqua nel motore. Fare attenzione ai cambiamenti di temperatura che possono creare condensa all'interno del motore. Per questo è fortemente consigliato l'uso dell'olio "After run". Non tenere il modello in luoghi umidi e soggetti a temperature estreme.

ELENCO PARTI DI RICAMBIO

BS903-037 Braccio collegamento **BS905-001** Telaio posteriore 1 pz **BS905-003** Supporto alettone 1 pz servocomando sterzo **BS905-004** Scocca rinforzo posteriore **BS903-038** Supporto montaggio **BS905-006** Alettone di coda 1 pz servocomando sterzo **BS905-008** Supporto anteriore montaggio BS903-039 Telaietto superiore centrale 1 carrozzeria BS903-003 Ammortizzatori (plastica) 2 pz **BS903-040** Supporto montaggio telaietto **BS903-004** Ammortizzatori (alluminio) 2 superiore 2 pz **BS903-043** Paraurti laterali **BS903-005** Supporto ammortizzatori destra/sinistra BS903-044 Supporti montaggio **BS903-007** Clips fissaggio carrozzeria 6 pz **BS903-008** Braccio della sospensione servocomando Throttle superiore **BS903-048** Asta collegamento **BS903-009** Paraurti 1 pz acceleratore **BS903-010** Braccio fissaggio sospensione **BS903-052** Disco della frizione con molla **BS903-058** Mozzo posteriore 2 pz **BS903-059** Braccio inferiore della **BS903-011** Supporto superiore della sospensione anteriore/posteriore sospensione posteriore - dx/sx **BS903-014** Cuscinetto a sfera (6*12*4) 2 **BS903-060** Tubo carburante e passacavo **BS903-061** Perno corto del braccio della BS903-015 Braccio dello sterzo sospensione posteriore **BS903-016** Cuscinetti a sfera (10*15*4) 2 **BS903-065** Vite a croce piatta 2.6x10mm BS903-017 Mozzo a C e viti **BS903-066** Vite a croce piatta 3x8mm 12 BS903-018 Braccio inferiore della sospensione anteriore - dx/sx **BS903-067** Vite a croce piatta 3x10mm 12 **BS903-019** Albero trasmissione trasversale **BS903-068** Vite a croce piatta 3x14mm 12 **BS903-020** Scatola del differenziale **BS903-021** Barra anti-rollio **BS903-069** Vite a croce piatta 3x16mm 12 **BS903-023** Rondelle 8 pz BS903-024 Perno corto del braccio di **BS903-070** Vite a croce piatta 3x10mm 12 sospensione anteriore 4 pz BS903-025 Perno lungo del braccio di **BS903-071** Vite a croce con testa a B sospensione 4 pz 2.6x6mm 12 pz **BS903-026** Telaio anteriore **BS903-072** Vite a croce con testa a B **BS903-028** Supporto inferiore montaggio 3x8mm 12 pz ammortizzatori **BS903-073** Vite a croce con testa a B **BS903-029** Set di fissaggio della barra 3x12mm 12 pz **BS903-074** Vite a croce con testa a B anti-rollio **BS903-030** Aste collegamento sterzo 2 pz 3x14mm 12 pz BS903-031 Unità salva servocomando **BS903-075** Vite a croce con testa a B **BS903-032** Telaietto superiore anteriore 3x16mm 12 pz **BS903-076** Vite a croce con testa a B **BS903-033** Porta batterie 1 pz **BS903-034** Interruttore 1 pz 3x20mm 12 pz **BS903-035** Coperchio alloggiamento **BS903-077** Vite a croce con testa a B ricevente e coperchio vano batterie 2.6x10mm 12 pz

BS903-036 Maniglia con tubo carburante

BS903-078 Vite a croce con testa a B 4x8mm 12 pz **BS903-079** Vite a croce con testa a B 3x10mm 12 pz **BS903-080** Vite a testa esagonale 3x25mm **BS903-081** Vite a testa esagonale 3x10mm 6 pz BS903-084 Pacco batterie BS903-085 Set fissaggio marmitta **BS903-086** Cuscinetti a sfera (5*10*4) 2pz **BS903-087** Cuscinetti a sfera (12*18*4) 2 **BS903-088** E-clip (4*0.6mm) 12 pz **BS903-089** Perno (2*10mm) 12 pz **BS903-090** Perno (2*12,5mm) 12 pz **BS903-091** Rondella (5.2*10*0.2mm)12pz **BS903-092** Rondella (4,2*8*0.2mm) 12 pz **BS903-093** Dado autobloccante in nylon M4mm 6 pz **BS903-094** Sfera con frangia 6 pz **BS903-095** Vite M4*4mm 6 pz **BS903-096** Vite M4*8mm 6 pz BS903-097 Scatola ingranaggi del differenziale **BS903-098** Paratia superiore e inferiore del differenziale **BS903-104** Differenziale BS903-105 Ingranaggio del motoreingranaggio del differenziale - ingranaggi conici **BS903-106** Vite (M3*9.5mm) 12 pz **BS903-107** Dado fissaggio antenna 3pz **BS933-001** Albero di trasmissione centrale anteriore 1 pz BS933-002 Albero di trasmissione centrale posteriore 1 pz **BS933-003** Telaietto superiore posteriore BS933-004 Set aste di collegamento dell'acceleratore **BS933-005** Unità differenziale centrale **BS933-006** Ingranaggi differenziale centrale **BS933-007** Supporti montaggio differenziale centrale **BS933-008** Copertura differenziale

centrale

BS933-009 Set freni anteriori

BS933-010 Set freni posteriori

BS933-011 Campana frizione

BS901-066 Dado autobloccante M3 5 pz **BS901-067** Tubo antenna con tappo **BS901-080** Set quarzo TX RX 2 **BS901-081** Set quarzo TX RX 4 **BS901-082** Set quarzo TX RX 6 **BS901-083** Set guarzo TX RX 8 **BS901-084** Set guarzo TX RX 10 **BS901-085** Set guarzo TX RX 12 **BS902-051** Vite a croce a testa B 3*10mm 12 pz **BS936-001** Copertoni 2 pz **BS936-003** Perno mozzo (2*16) + 0 ring BS936-004 Asse **BS801-002** Motore 21CXP **BS801-003**Supporti fissaggio base motore **BS801-004** Albero del motore con E clip **BS801-005** Base montaggio motore **BS801-006** Volano del motore con perno BS801-007 Tubo di scarico **BS801-010** Filtro dell'aria con inserto **BS801-015** Collettore di scarico **BS801-016** Serbatoio **BS802-001** Telaio 1 pz **BS802-002** Carrozzeria serigrafata 1 pz **BS802-003** Albero centrale di trasmissione - parte posteriore **BS801-004** Vite a croce piatta 3*6mm 6 pz **B7053** Radio comando **B7054** Ricevente B7014 Servocomando 3 kg **MP0-01** Dado ruota acciaio inox **MP0-02** Mozzo a C acciaio inox **MP0-03** Braccio dello sterzo acciaio inox **MP0-04** Mozzo posteriore acciaio inox **MP0-05** Supporto ammortizzatori acciaio inox **MP0-06** Supporto montaggio sospensione anteriore acciaio inox **MP0-07** Supporto montaggio sospensione posteriore acciaio inox **MP0-08** Disco freni in acciaio inox MP0-09 Pastiglie freni acciaio inox MP0-10 Freni acciaio inox MP0-11 Sterzo acciaio inox **MP0-12** Supporto montaggio motore monoblocco acciaio inox 1 pz MP0-013 Sistema dischi (anodizzati) acciaio inox

MP0-015 Tubo di scarico in metallo













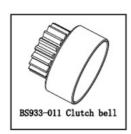








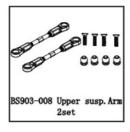







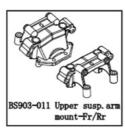






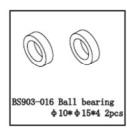

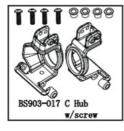





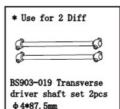







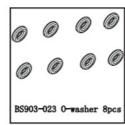


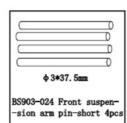



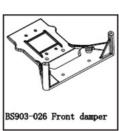


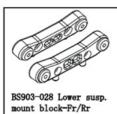

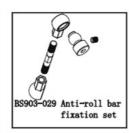





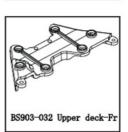
















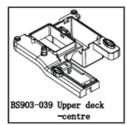



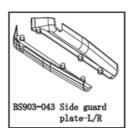

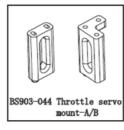













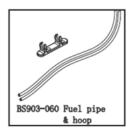


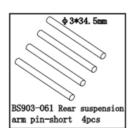

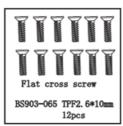




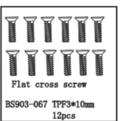

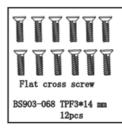



12pcs

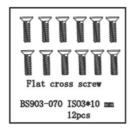












12pcs



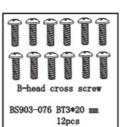


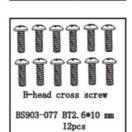



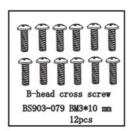



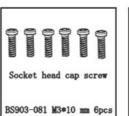













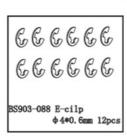


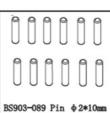


12pcs

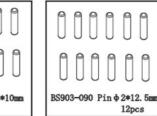

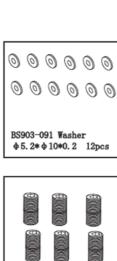

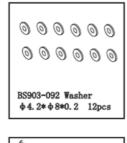




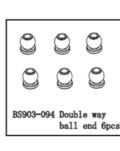










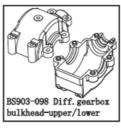

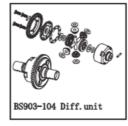





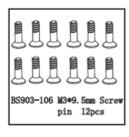


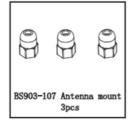




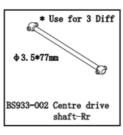

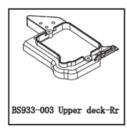

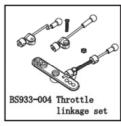

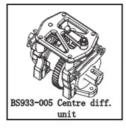













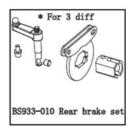

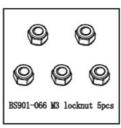

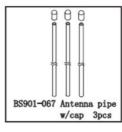



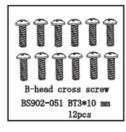


















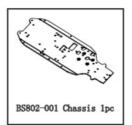




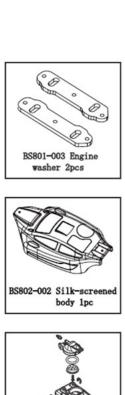

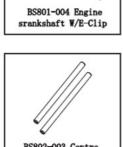

E

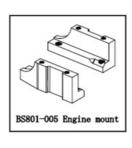











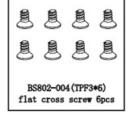

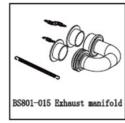




































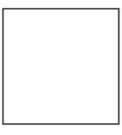



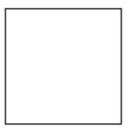




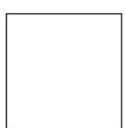








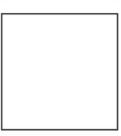

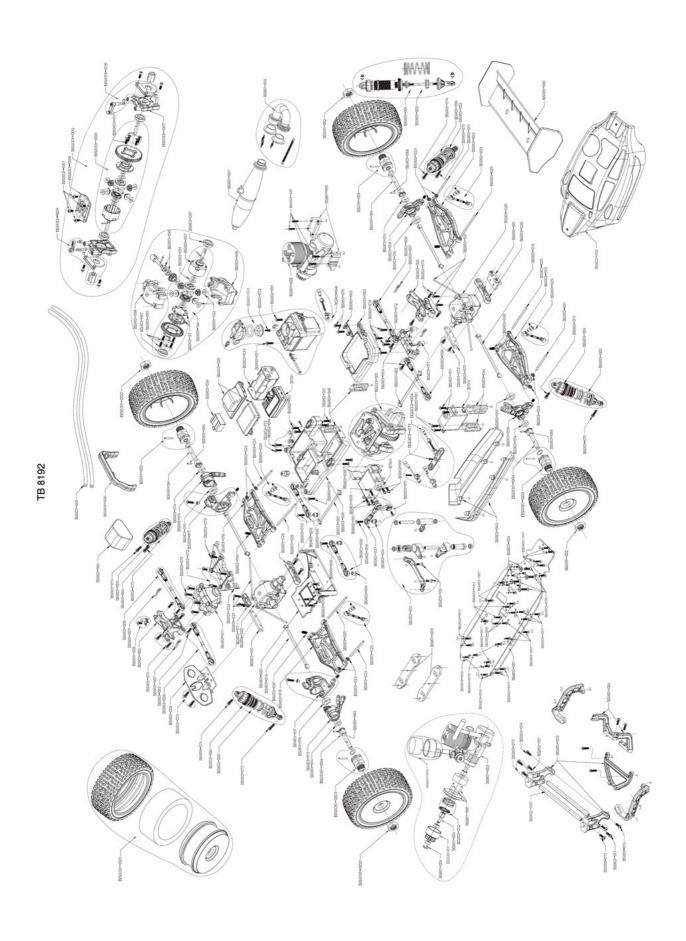

LEGGERE E CONSERVARE

Il modello radiocomandato è equipaggiato con un circuito alimentato 8 pile tipo AA LR6 1,5V per il radiocomando (non incluse nella confezione).

Smaltire le batterie esaurite secondo le disposizioni locali vigenti, non buttare tra i rifiuti domestici.

Smaltire il modello separatamente dai rifiuti domestici secondo le disposizioni locali vigenti. Riconsegnare il prodotto presso il luogo di acquisto o conferirlo presso l'apposito centro locale di raccolta. Tutti gli apparecchi elettrici ed elettronici possono contenere sostanze dannose per l'ambiente e al salute umana se non smaltite correttamente. Sono previste sanzioni in caso di smaltimento abusivo nel territorio della CEE.



Dichiarazione di conformità secondo la Direttiva R&TTE

Con la presente si dichiara che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali ad ogni prescrizione pertinente della Direttiva 1999/5/CE (R&TTE).

Hornby Italia Srl non si assume alcuna responsabilità in caso di modifiche e/o manomissione del modello.